


# СМОТРЁШКА

Управление приложением в версии для Smart TV Samsung

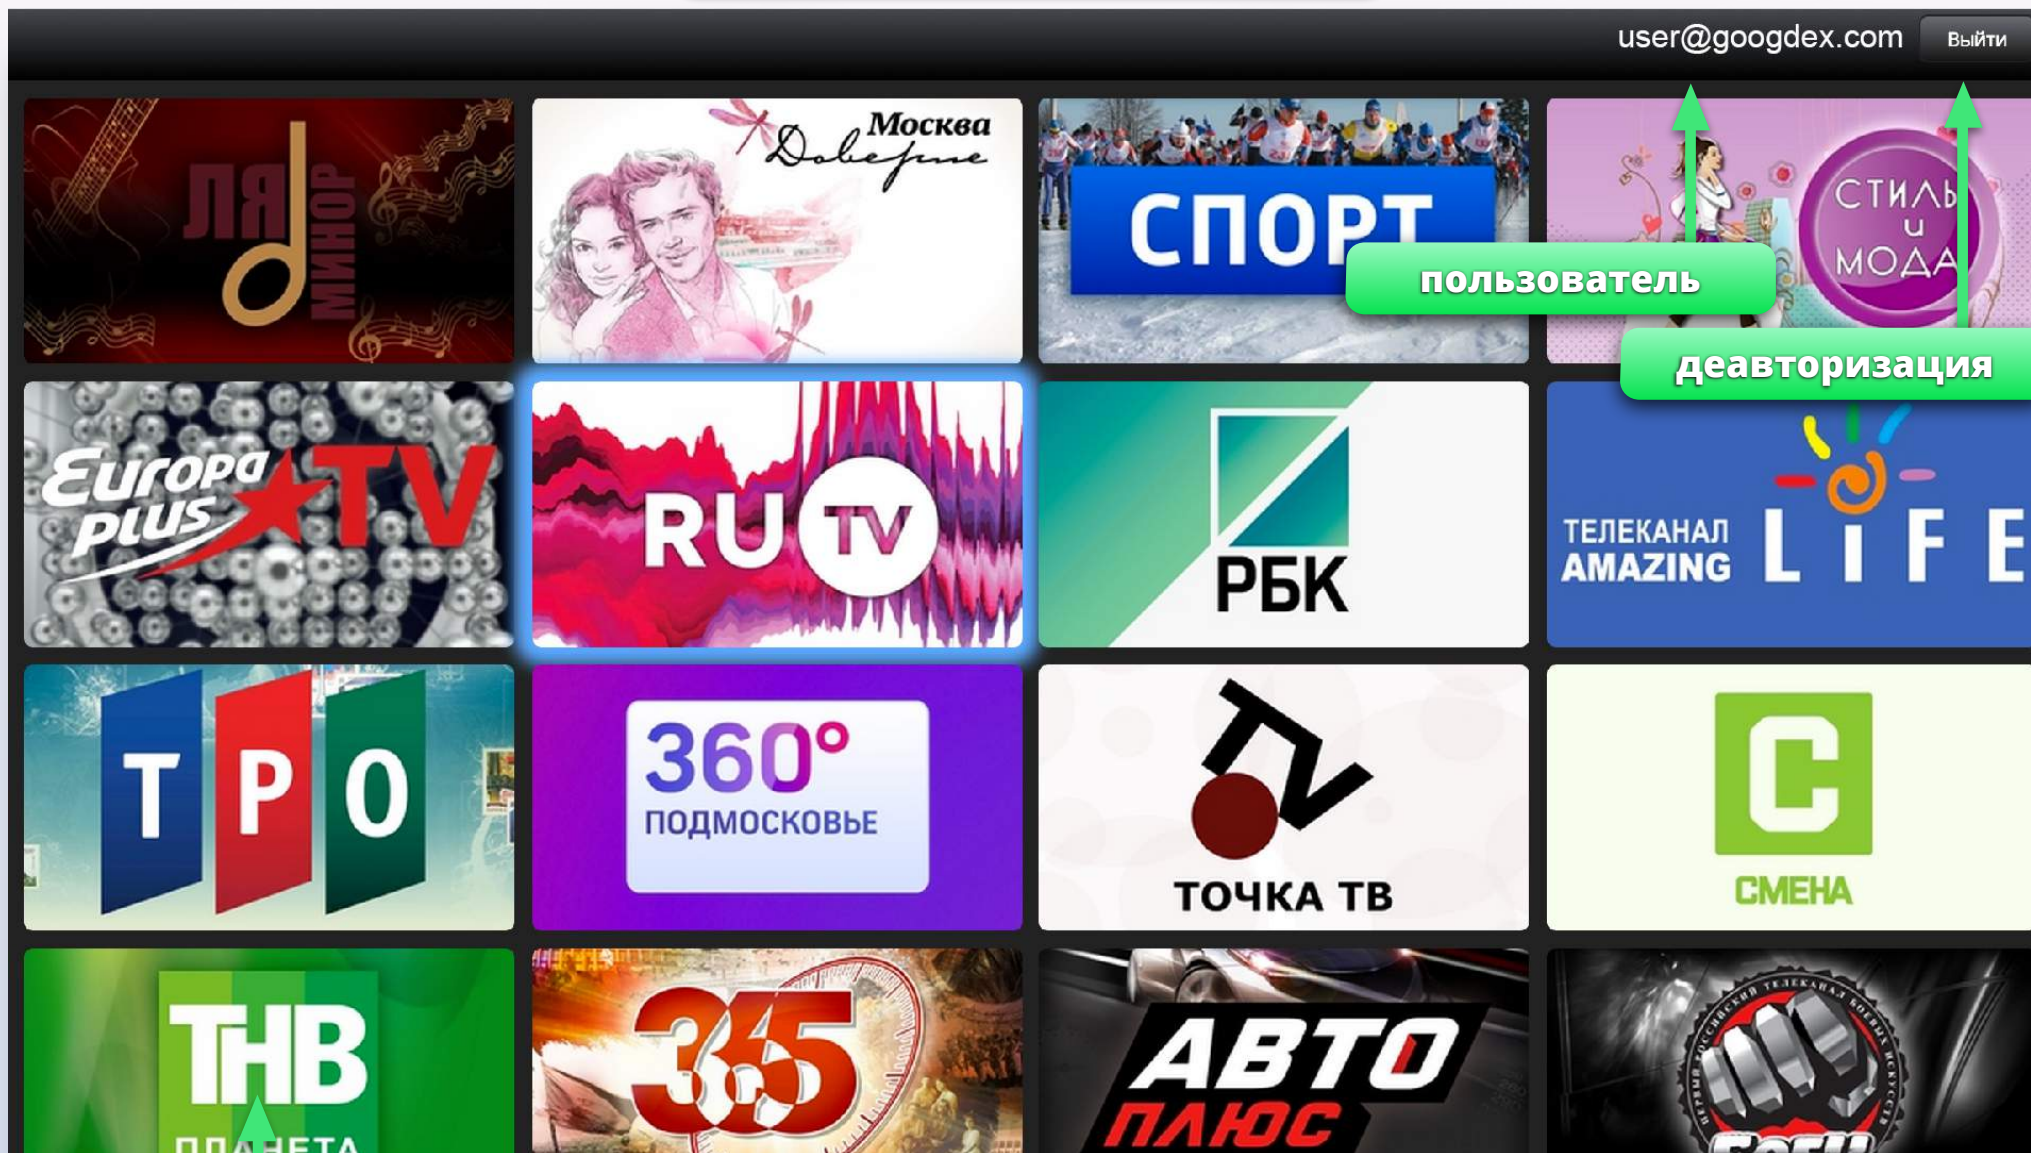


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

деавторизация

стена с логотипами каналов



Пролистывайте стену клавишами “Вверх”, “Вниз”, “Влево”, “Вправо”.  
Нажмите ENTER для выбора канала и запуска видео.

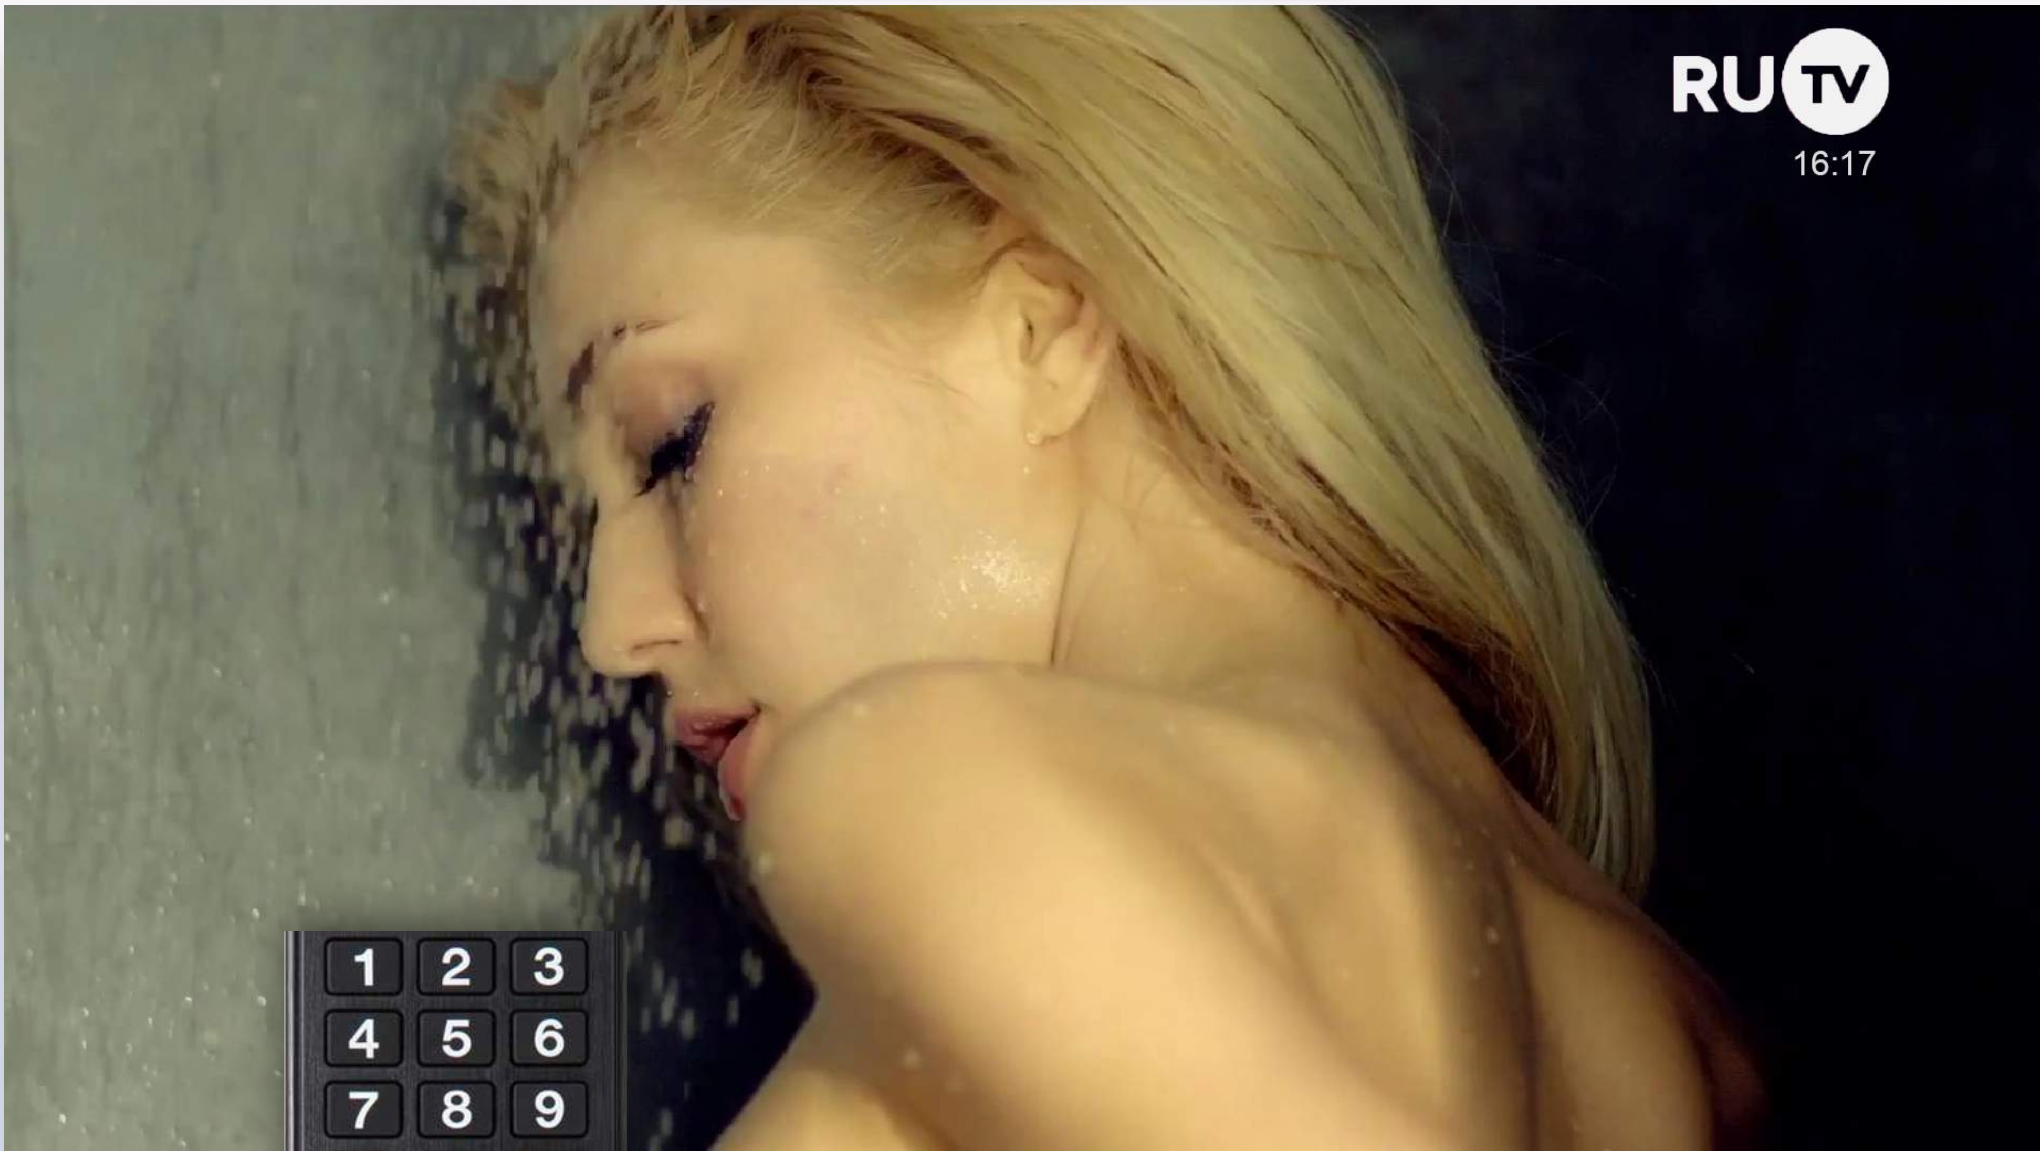

Для переключения каналов используйте кнопки "P+" и "P-" или цифровые кнопки (0-9), как на обычном телевизоре.



Сегодня в 16:00  
Ру новости



Сегодня в 16:05  
Стол заказов



Сейчас  
Видеоклипы



Сегодня в 18:00  
"Отдел кадров" с Юлей  
Лысенко



Сегодня в 18:20  
Твой чарт



Используйте кнопку "INFO" или кнопку "A" для того, чтобы открыть/закрыть EPG.



Используйте кнопку "B", чтобы вернуться к стене с логотипами каналов.